

CCT pöördnupuga kaugjuhtimispult

Model: K5

Toote omadused

- Heleduse ja värvustemperatuuri reguleerimine
- 2,4 GHz juhtmevaba edastustehnoloogia
- Ühildub MiBoxer/Mi-Light 2,4 GHz seeriaga
- Juhtimiskaugus 30 m
- 4 stseeni salvestamine ja juhtimine
- Salvestab kuni 4 stseeni
- Võimaldab juhtida mitut seadet




Tehnilised andmed

Toote nimetus:	CCT pöördnupuga kaugjuhtimispult	Töötemperatuur:	-10~40°C
Model:	K5	EMC standard(EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Tööpinge:	3V(AAA*2PCS)	Security Standard(LVD):	EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Ooterežiimi vool:	20μA	Raadioseadmete standard (RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Saatja võimsus:	6dBm	Sertifikaadid:	CE、EMC、LVD、RED
Protokoll:	2.4GHz RF		
Modulatsioon:	GFSK		
Juhtimiskaugus:	30M		

Mõõt med



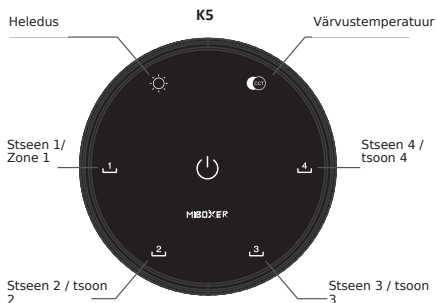

888 % ~ 100 %

Vajutage korra ja pöörake pulti heleduse reguleerimiseks vahemikus 1-100%.



2700 K ~ 6500 K

Vajutage korra ja pöörake pulti värvustemperatuuri reguleerimiseks vahemikus 2700-6500 K.



Lülita kõik sisse

000 %

. 1 4 .
%
Tsoon 1-4 sisse

000 %

Tsoon 1-4 välja
%
~

400 %

Lülita kõik välja

000 %

400 %

CCT vahemiku seadistamine:

888 %

Vajutage näidatud nuppe korraga 3 sekundit, et määrata CCT alumine piir (minimaalselt 1800 K).

100 %

Vajutage näidatud nuppe korraga 3 sekundit, et määrata CCT ülemine piir (kuni 10 000 K).

Lo %

Teade „Lo” näitab, et patareid on tühjenemas.

Tehaseseade: stseenirežiim.

Režiimi vahetamine:



4 stseeni režiim: vajutage näidatud nuppe korraga 3 sekundit. Taaskäivituse järel kuvatakse „SCE”.



4 tsooni sisse-/väljalülitusrežiim: vajutage näidatud nuppe korraga 3 sekundit. Taaskäivituse järel kuvatakse „ZON”.




Stseenirežiim 1 ●●● 4

Lühike vajutus: aktiveerib stseeni.

3 s pikkune vajutus: salvestab valgustuse oleku.

Õnnestumisel vilgub valgusti aeglaselt ühe korra.

4 tsooni režiim 1 ●●● 4



Lülitage valgusti või kontrolleri 10 sekundiks välja. Seejärel vajutage 3 sekundi jooksul kuus korda soovitud tsooni nuppu 1-4.

Sidumi ne

Enne kasutamist tuleb kontrollida puldiga
siduda

Toide
allikas
Valgusti

1



2



3




Kui valgusti ei vilgu, korrake samme. Juba seotud pulti ei saa
uuesti siduda.

Sidumise tühistamine

Toide
allikas
Valgusti

1



2




3




Kui valgusti ei vilgu, korrake samme. Sidumata valgustilt
ei ole vaja sidumist eemaldada.


Paigaldamine

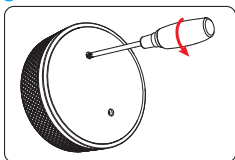

1. Keerake kruvid lahti ja avage patareipesa kaas.

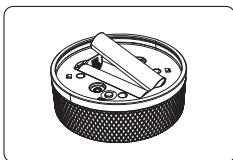

2. Paigaldage kaks AAA-patareid (3 V).

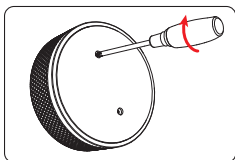

3. Paigaldage patareipesa kaas ja keerake kruvid kinni.

Tähelepanu:

u:

1. MiBoxer/Mi-Light 2,4 GHz seeria toodete juhtimisel kontrollige

ühilduvust
vastava toote
juhendist

2. Ärge kasutage pulti niiskes ega kuumas kohas. Kui te pulti pikemat aega ei kasuta, eemaldage patareid ning hoidke pulti kuivas, staatilise elektrita kohas.

3. Ärge kasutage pulti metalli ega tugeva magnetvälja lähedal, sest see vähendab signaali ulatust.

