

Поворотный пульт CCT Модель: K5

Особенности

- Регулировка яркости и цветовой температуры
- Беспроводная технология 2,4 ГГц
- Поддержка серии MiBoxer/Mi-Light 2,4 ГГц
- Дальность управления 30 м
- Сохранение и управление 4 сценами
- Сохранение до 4 сцен
- Управление несколькими устройствами




Технические характеристики

Наименование:	Поворотный пульт	Рабочая температура:	-10~40°C
Модель:	CCT K5	EMC standard(EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Рабочее напряжение:	3V(AAA*2PCS)	Security Standard(LVD):	EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Ток ожидания:	20μA	Стандарт радиооборудования (RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Мощность передатчика:	6dBm	Сертификация:	CE, EMC, LVD, RED
Протокол:	2.4GHz RF		
Модуляция:	GFSK		
Дальность управления:	30M		

Размеры



Функции

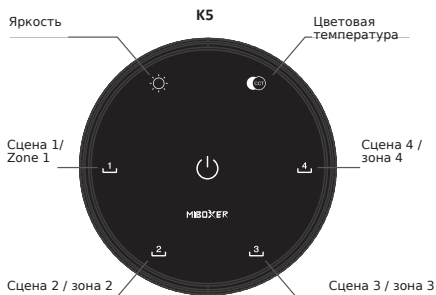

Коротко нажмите и поверните пульт для регулировки яркости в диапазоне 1-100%.



Коротко нажмите и поверните пульт для регулировки цветовой температуры 2700-6500 K.



Включить
всё



Выключить
всё



. 1 4 .

%
Зоны 1-4 вкл.



Зоны 1-4 выкл.

%



Настройка
диапазона CCT:



Одновременно удерживайте показанные кнопки 3 секунды для настройки нижнего предела CCT (минимум 1800 K).



Одновременно удерживайте показанные кнопки 3 секунды для настройки верхнего предела CCT (до 10 000 K).



Сообщение «Lo» означает
низкий заряд батарей.

Заводская настройка: режим
сцен.
Переключение
режима:



Режим 4 сцен: удерживайте показанные кнопки 3 секунды. После перезапуска появится «SCE».



Режим вкл./выкл. 4 зон: удерживайте показанные кнопки 3 секунды. После перезапуска появится «ZON».



Режим сцен 

Короткое нажатие: включить сцену.

Удержание 3 секунды: сохранить состояние света.

При успехе светильник медленно мигает один раз.

Режим 4 зон 



Выключите светильник или контроллер на 10 секунд. Затем за 3 секунды нажмите кнопку нужной зоны 1-4 шесть раз.


Привязка

Перед использованием привяжите контроллер к пульту




Если светильник не мигает, повторите шаги. Уже привязанный пульт нельзя привязать повторно.

Удаление привязки

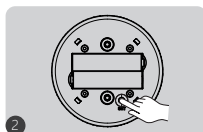

Если светильник не мигает, повторите шаги. Для непривязанного светильника удаление привязки не требуется.


Установка

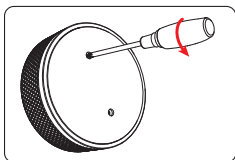

1. Ослабьте винты и откройте крышку батарейного отсека.



2. Установите две батарейки AAA (3 В).

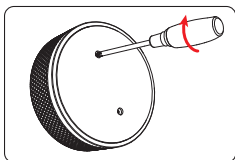

3. Закройте крышку батарейного отсека и затяните винты.

Внимание:

1. Для устройств MiBoxer/Mi-Light 2,4 ГГц проверьте
2. Не используйте пульт во влажных или жарких местах. При длительном хранении извлеките батарейки и храните пульт в сухом месте без статического электричества.
3. Не используйте пульт рядом с металлом или сильным магнитным полем: это уменьшает дальность сигнала.

