

C2 kaugjuhtimispult (2,4 GHz)

Model No.: C2

Sisukord

Toote omadused	2
Tehnilised andmed	2
Nuppude kirjeldus	3
Sidumine / tühistamine	4
Paigaldusjuhised	5
Tähelepanu	5


1. Toote omadused

Taimer, kahe-suunaline side, vibratsioonitagasid ja muud funktsioonid (ainult MiBoxeri nutikate lülitite ja pistikupesadega). Magnetilise seinakinnitusega pult võimaldab nelja seadmerühma sõltumatult sisse ja välja lülitada.

2. Tehnilised andmed

Mudel: C2 Tööpinge: 3V
(AAA * 2PCS) Saatja
võimsus: 6dBm
Ooterežiimi voolutarve:
5 μ A

RF: 2.4GHz
Töötemperatuur:
-10~40°C
Juhtimiskaugus: 30m

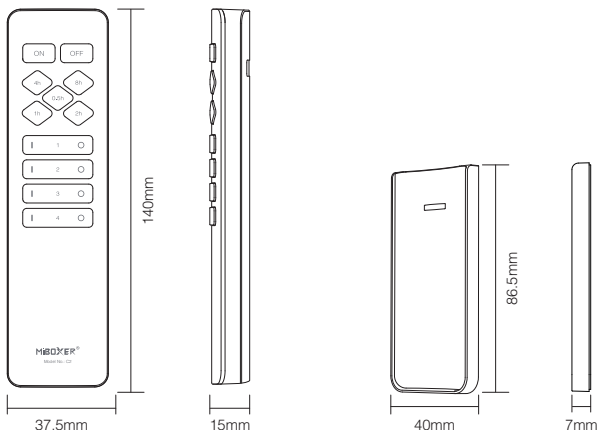


3. Nuppude kirjeldus

Taimer (0,5 h; 1 h; 2 h; 4 h; 8 h)

1) Valige seadme rühm. 2) Valige taimeri kestus. Kui seade on sisse lülitatud, lülitab taimer selle välja; kui seade on väljas, lülitab taimer selle sisse.

Tähelepa
nu!


1) Aktiivse taimeri tühistamiseks vajutage vastava rühma nuppu I, O või ON/OFF. 2) Üldnupp ON/OFF tühistab kõigi rühmade taimerid.

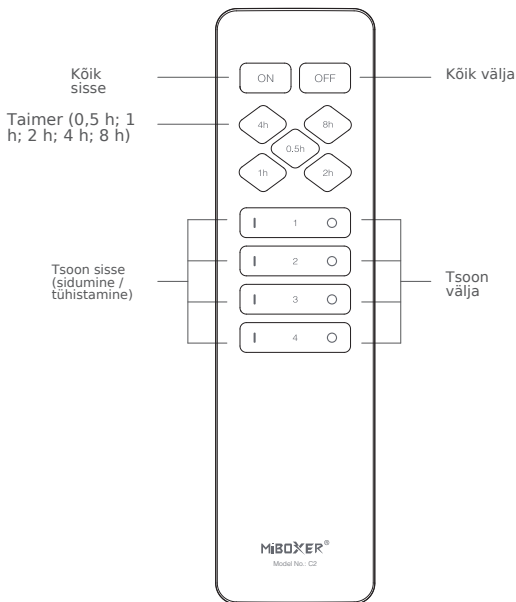


4. Sidumine / sidumise tühistamine

Koos MiBoxeri nutikate lülitite või pistikupesadega saab seadmeid määratud ajal sisse või välja lülitada.

Sidumise juhised

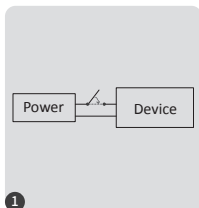

Lülitage valgusti 10 sekundiks välja ja uuesti sisse. Kui valgusti põleb, vajutage 3 sekundi jooksul kolm korda nuppu I.

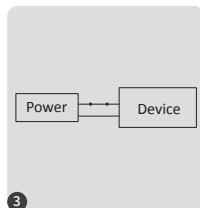


Kolm aeglast vilkumist kinnitavad sidumist.



Kui valgusti aeglaselt ei vilgu, korrake samme. Juba seotud valgustit ei saa uuesti siduda.


Sidumise tühistamise juhised

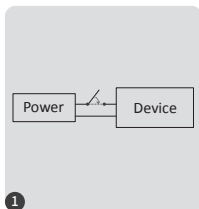

Lülitage valgusti 10 sekundiks välja ja seejärel sisse.



Kui valgusti on sisse lülitatud, vajutage 3 sekundi jooksul viis korda nuppu I.

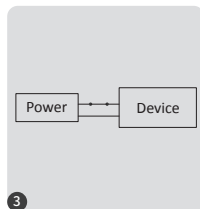


Kümme kiiret vilkumist kinnitavad sidumise tühistamist.



Kui valgusti kiiresti ei vilgu, korrake samme. Sidumata valgustilt ei ole vaja sidumist eemaldada.

5. Paigaldusjuhised

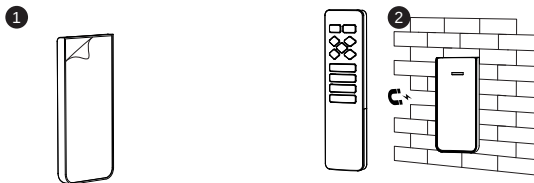

1. Eemaldage aluse tagaküljelt kahepoolse teibi kaitsekile. 2. Kinnitage alus tugevalt pinnale; pult kinnitub alusele magnetiga.

6. Tähelepanu

1. Pult juhib ainult ettenähtud Mi-Light/MiBoxer tooteid; kontrollige ühilduvust juhendist. 2. Ärge kasutage pulti pikalt niiskes ega kuumas keskkonnas. Pikaajalisel seismisel eemaldage patareid ja hoidke pulti kuivas, staatilise elektrita kohas. 3. Ärge kasutage pulti suurte metallpindade ega tugeva elektromagnetvälja lähedal, sest see vähendab juhtimiskaugust.