

Пульт C2 (2,4 ГГц)

Model No.: C2

Содержание	_____
Особенности	 2
Технические характеристики	 2
Описание кнопок	 3
Привязка	 4
Установка	 5
Внимание	 5



1. Особенности

Таймер, двусторонняя связь, виброотклик и другие функции доступны с умными выключателями и розетками MiBoxer. Пульт с магнитным настенным креплением независимо включает и выключает четыре группы устройств.

2. Технические характеристики

Модель: C2 Рабочее напряжение: 3V (AAA * 2PCS) Мощность передатчика: 6dBm Потребление в ожидании: 5μA

RF: 2.4GHz Рабочая температура: -10~40°C Дальность управления: 30m

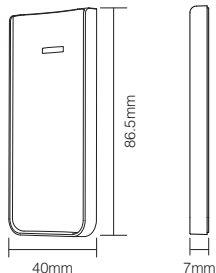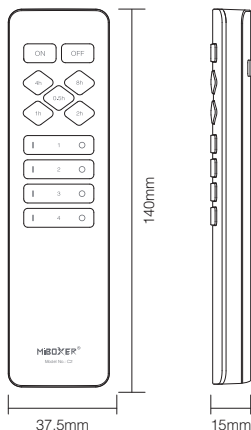


3. Описание кнопок

Таймер (0,5; 1; 2; 4; 8 ч)

1) Выберите группу устройства. 2) Выберите время таймера. Если устройство включено, таймер выключит его; если выключено - включит.

Внимание!


1) Для отмены таймера нажмите I, O или ON/OFF соответствующей группы. 2) Общая кнопка ON/OFF отменяет таймер всех групп.

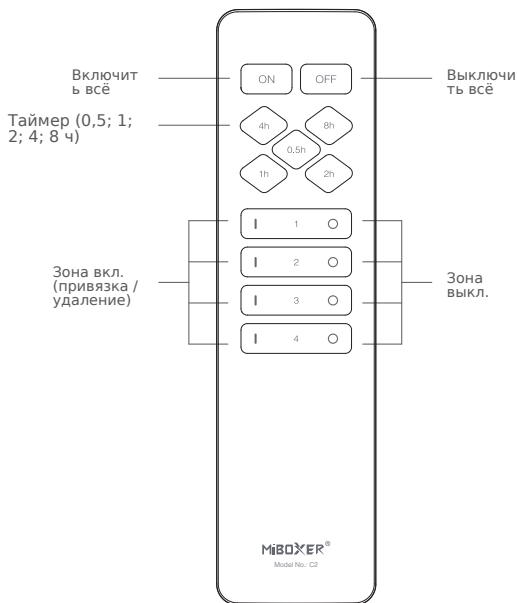



4. Привязка / удаление привязки

С умными выключателями или розетками MiBoxer устройства можно включать и выключать по таймеру.

Привязка

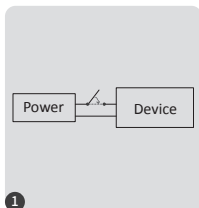

Отключите светильник на 10 секунд и включите снова. Затем нажмите I три раза за 3 секунды.

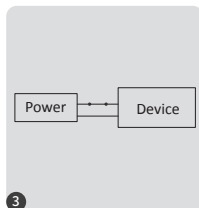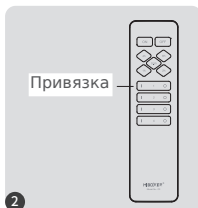


Три медленных мигания подтверждают привязку.



Если светильник не мигает медленно, повторите шаги. Уже привязанный светильник нельзя привязать повторно.


Удаление привязки

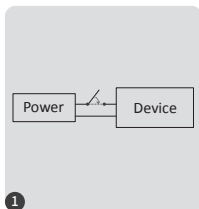

Отключите светильник на 10 секунд и включите снова.



При включённом светильнике нажмите I пять раз за 3 секунды.

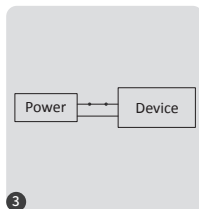


Десять быстрых миганий подтверждают удаление привязки.



Если светильник не мигает быстро, повторите шаги. Непривязанный светильник отвязывать не нужно.

5. Установка

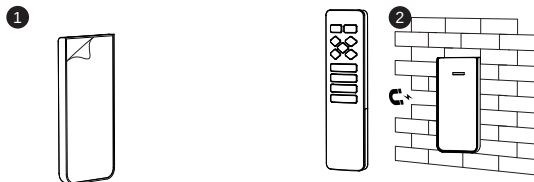

1. Снимите защитную плёнку двусторонней ленты с основания. 2. Надёжно приклейте основание; пульт крепится к нему магнитом.

6. Внимание

1. Пульт управляет только указанными изделиями Mi-Light/MiBoxer; проверьте совместимость в инструкции. 2. Не используйте пульт длительно во влажной или жаркой среде. При хранении извлеките батарейки и держите пульт в сухом месте без статического электричества. 3. Не используйте пульт рядом с большими металлическими поверхностями или сильным электромагнитным полем: это уменьшает дальность управления.