

Pöördnupuga seinajuhtpult

Model: K1 / K1-B



Omadused

K1 / K1-B kasutab väikese energiatarbega 2,4 GHz juhtmevaba sidet, millel on pikk juhtimisulatus, hea häirekindlus ja kiire andmevahetus. Toiteallikaks on CR2032 patarei. Pöördnupuga saab reguleerida heledust ja värvustemperatuuri. Juhtpult ühildub MiBoxeri ühevärviliste ja CCT LED-valgustitega.

- Juhtimiskaugus 30 m
- Üks juhtpult saab juhtida piiramatul arvil LED-valgusteid
- Mugav magnetkinnitus

Nuppude ja osade skeem

Pöördnupp



Pöördnupp

Lühike vajutus: valgusti sisse/välja

Pööramine: heleduse reguleerimine

Pikk vajutus sisselülitatud valgustiga: hoidke nuppu all, kuni märgutuli vilgub. Seejärel pöörake nuppu värvustemperatuuri reguleerimiseks.


(Tähelepanu: kui 3 sekundi jooksul ühtegi toimingut ei tehta, väljub seade CCT-režiimist.)

Pikk vajutus väljalülitatud valgustiga: öövalgusrežiimi sisenemine.

Sidumise ja sidumise eemaldamise juhised


Märkus: valgustit saab juhtpuldiga kasutada pärast sidumist.

Sidumisjuhised




1

Lülitage valgusti välja ja 10 sekundi pärast uuesti sisse.



2

Vajutage sisselülitatud valgustiga 3 sekundi jooksul kolm korda nuppu „SET“.




3

Valgusti vilgub aeglaselt kolm korda - sidumine õnnestus.




Kui valgusti ei vilgu aeglaselt, siis sidumine ebaõnnestus. Korrake eespool toodud samme. Märkus: juba seotud valgustit ei saa uuesti siduda.

Sidumise eemaldamise juhised



1

Lülitage valgusti välja ja 10 sekundi pärast uuesti sisse.



2

Vajutage sisselülitatud valgustiga 3 sekundi jooksul viis korda nuppu „SET“.



3

Valgusti vilgub kiiresti 10 korda - sidumine on eemaldatud.




Kui valgusti ei vilgu kiiresti, siis eemaldamine ebaõnnestus. Korrake eespool toodud samme. Märkus: sidumata valgusti puhul pole eemaldamine vajalik.


Märkus: TRI-C1 TRIAC-hämaradi puhul hoidke nuppu „SET“ all, kuni märgutuli hakkab kiiresti vilkuma. Seade siseneb öövalgusrežiimi. Täpsemat teavet vaadake TRI-C1 kasutusjuhendist.

Paigaldamine

1. Eemaldage tagaküljelt kaitsekile.




2. Kinnitage hoidik soovitud
4. kohta.

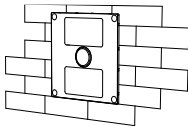

3. Paigaldage CR2032 patarei.



4. Asetage pöördnupp hoidiku
4. esiküljele.

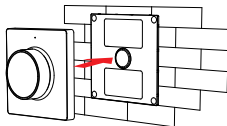

Tähelepanu

1. Lapsed tohivad seadet kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all. Vältige nööppatarei suhu sattumist.
2. Tegemist on täpiselektronikaga. Ärge kasutage juhtpulti niiskes, kuumas, tolmuses ega kõrgepingelallikate lähedases keskkonnas. Hoidke seda kuivas siseruumis, kus puudub staatiline elekter.
3. Ärge kasutage juhtpulti suurte metallpindade ega tugevate elektromagnetväljade lähedal, sest see vähendab oluliselt juhtimisulatust.

