

Настенный пульт с поворотной ручкой

Модель: K1 / K1-B



Особенности

K1 / K1-B использует беспроводную связь 2,4 ГГц с низким энергопотреблением, большой дальностью, высокой помехоустойчивостью и быстрым обменом данными. Питание — батарейка CR2032. Поворотной ручкой регулируются яркость и цветовая температура. Пульт совместим с одноцветными и CCT-светильниками MiBoxer.

- Дальность управления 30 м
- Один пульт поддерживает неограниченное число LED-светильников
- Удобное магнитное крепление

Схема органов управления

Поворотная ручка



Поворотная ручка

Короткое нажатие: включение/выключение света

Поворот: регулировка яркости

Долгое нажатие при включённом свете: удерживайте до мигания индикатора, затем поворачивайте ручку для регулировки цветовой температуры.


(Если в течение 3 секунд нет действий, устройство выходит из режима CCT.)

Долгое нажатие при выключенном свете: переход в режим ночного света.

Инструкции по привязке и отмене привязки


Примечание: управление светильником возможно после привязки пульта.

Привязка



1

Выключите светильник и через 10 секунд включите снова.



2

При включённом светильнике нажмите «SET» 3 раза за 3 секунды.



3

Светильник медленно мигнёт 3 раза — привязка выполнена.




Если светильник не мигает медленно, повторите действия.
Примечание: уже привязанный светильник нельзя привязать повторно.

Отмена привязки



1

Выключите светильник и через 10 секунд включите снова.



2

При включённом светильнике нажмите «SET» 5 раз за 3 секунды.



3

Светильник быстро мигнёт 10 раз — привязка отменена.




Если светильник не мигает быстро, повторите действия.
Примечание: непривязанный светильник отвязывать не требуется.


Примечание: для TRI-C1 удерживайте «SET», пока индикатор не начнёт быстро мигать. Устройство перейдёт в режим ночного света. Подробнее — в руководстве TRI-C1.

Установка

1. Снимите защитную плёнку с обратной стороны.




2. Закрепите держатель в выбранном месте.

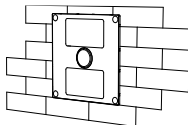

3. Установите батарейку CR2032.



4. Установите поворотную ручку на лицевую сторону держателя.

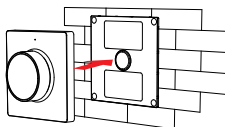

Внимание

1. Дети могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых. Не допускайте проглатывания батарейки-таблетки.
2. Это точное электронное устройство. Не используйте пульт во влажной, жаркой, пыльной среде или рядом с источниками высокого напряжения. Храните в сухом помещении без статического электричества.
3. Не используйте пульт рядом с большими металлическими поверхностями или сильными электромагнитными полями: это значительно уменьшает дальность управления.

