

Nutilüliti (2,4 GHz)

Model No.: SWR

Omadused

● LED-valgustite (ilma hämardamiseta), hõõg- ja halogeenlampide, kütteseadmete, elektrikaminate ning muude tavaseadmete sisse- ja väljalülitamiseks



- Ühe lülitiga saab siduda kuni 12 pulti (juhtimiskaugus 30 m)
- Kahejuunaline 2,4 GHz RF-side; kasutamiseks koos C2 juhtpuldiga
- Automaatne signaaliedastus järgmisele lülitile võimaldab praktiliselt piiramatut juhtimiskaugust
- Toetab PUSH-nupu või klahvlülitiga juhtimist
- Toetab Tuya Smart rakendust (vajalik 2,4 GHz lüüs)
- Toetab Alexat, Google Assistanti ja Yandex Alice'it (vajalik 2,4 GHz lüüs)



Tehnilised andmed



Toote nimetus:	Nutilüliti (2,4 GHz)
Mudel:	SWR
Sisendpinge:	AC100~240V 50/60Hz
Väljundpinge:	AC100~240V 50/60Hz
Väljundvool:	Max 10A
Väljundvõimsus:	1000W-2400W
Kaitseaste:	IP20
Töötemperatuur:	-10~40°C

Juhtsignaal:	2.4G + PUSH
2,4 GHz juhtimiskaugus:	30m
Wi-Fi standard:	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
EMC Standard (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Ohutusstandard (LVD):	EN 62368-1: 2020 + A1: 2020
Raadioseadmete standard (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Sertifikaadid:	CE, EMC, LVD, RED

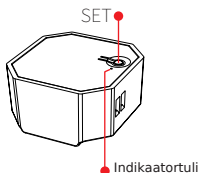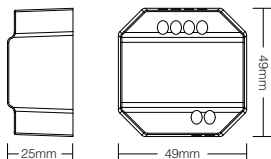


Ühendusskeem


Meetod 1 Meetod 2

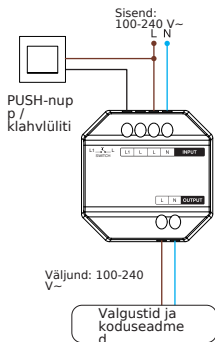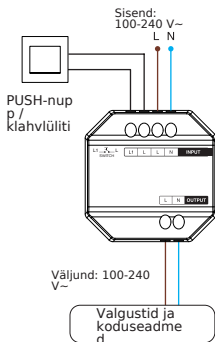


Rakenduskeem

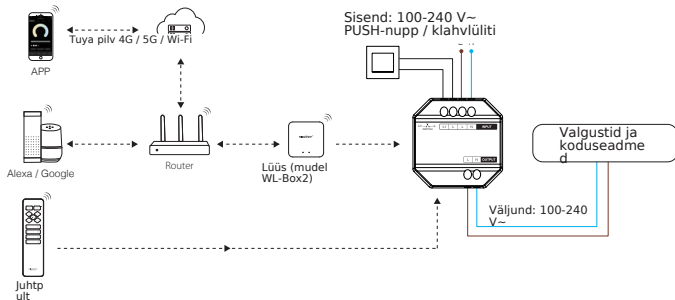

Paigaldusskeem

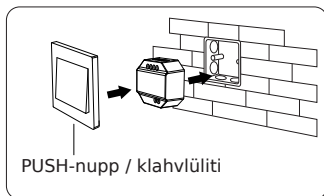



Sobib näidatud paigalduskarpidesse, mille sügavus on üle 50 mm.

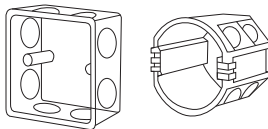

Ühilduvad juhtpuldid (müügil eraldi)



Sidumise juhised


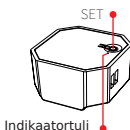


1) Vajutage soovitud rühma sisselülitusnuppu 3 sekundi jooksul 3 korda. Sisse lülitamine on valmis. 1) Vajutage üks kord SET; indikaator hakkab pulseerima.

2) Lülitage seade 10 sekundiks välja ja uuesti sisse.

3) Lülitage PUSH-nupp või klahvlüliti asendist OFF asendisse ON.

Sidumise tühistamise juhised

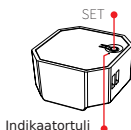

1) Sidumisrežiimi aktiveerimine

1: short press "SET" 1 time, indicator breathing.

2) Lülitage seade 10 sekundiks välja ja uuesti sisse.


3) Lülitage PUSH-nupp või klahvlüliti asendist OFF asendisse ON.

2) Vajutage vastava rühma sisselülitusnupu 3 sekundi jooksul 5 korda. Sidumine on tühistatud.

Tähelepanu! Sidumine ja selle tühistamine tuleb teha samas rühmas.

Signaaliedastuse juhised

Seade edastab signaali automaatselt järgmisele kuni 30 m kaugusel olevale seadmele. Nii võib juhtimiskaugus olla praktiliselt piiramatult.

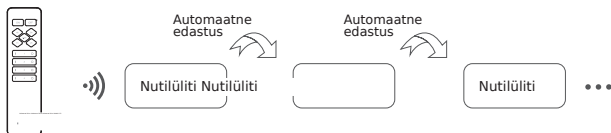

Tähelepanu! Kõik nutilülid peavad olema seotud sama puldiga.

Oluline

1. Lülitage enne paigaldamist toide välja.
2. Veenduge, et sisendpinge vastab seadme nõuetele.
3. Ärge võtke seadet lahti, kui teil puudub vastav pädevus.
4. Ärge kasutage seadet suurte metallpindade ega tugeva elektromagnetvälja lähedal, sest see vähendab oluliselt juhtimiskaugust.



Seadet ei tohi kasutada niiskes kohas.