

2-in-1 LED-kontrolleri (Zigbee 3.0 + 2,4G) kasutusjuhend

Sisukord

Toote omadused	2
Väljundrežiimi seadistamine	3
PUSH-nupuga häärdamine	3
Ühilduvad kaugjuhtimispuldid	3
2,4 GHz RF-kaugjuhtimise juhend	4-5
Sidumise ja sidumise tühistamise juhised	4
Automaatne edastus	5
PWM-sageduse ümberlülitamine	5
Režiimi „Mitte segada“ sisse- ja väljalülitamine	5
Nutirakendusega juhtimise juhend	6
Philips Hue juhtimise juhend	7
Alexa hääljuhtimise juhend	8
Google Home'i hääljuhtimise juhend	9
Tähelepanu	10

Toote omadused

Made by new Zigbee 3.0 wireless transmitting technology with low power consumption, strong ability to build network automatically and anti-interference. with MiBoxer Zigbee gateway to get wireless dimming color temperature and brightness, remote control, timing control, group control, music rhythm function. Support 2.4G RF remote control.



Reguleeritav värvustemperatuur



Dim brightness



Vastab Zigbee 3.0 standardprotokollile Zigbee 3.0



Toetab Zigbee 3.0 kaugjuhtimist (vajalik Zigbee 3.0 lüüs)



Toetab 2,4 GHz kaugjuhtimist



Auto-transmitting



Toetab nutirakendusega juhtimist (vajalik Zigbee 3.0 lüüs)



Toetab kolmanda osapoole hääljuhtimist (vajalik Zigbee 3.0 lüüs)

Erinevad juhtimisvõimalused:



Philips
Hue



MiBoxer
Zigbee Gateway



IKEA
TRÅDFRI



2.4GHz
Remote



Amazon
Echo Plus



Väljundrežiimi seadistamine

Valige valgustile sobiv väljundrežiim. Seadistamine: vajutage režiimi vahetamiseks järjest nuppu SET. Kui 3 sekundi jooksul midagi ei tehta, väljub seade seadistusrežiimist.

Väljundrežiimid (režiimi näitab indikaatori värv)


Indikaatori värv	Red Light	Green Light
Väljund	Single Color Mode	Dual White Mode

PUSH-nupuga häärdamine


PUSH-nupu lühivajutus: valgusti sisse/välja.

PUSH-nupu pikk vajutus: sujuv heleduse reguleerimine.

- Vabastage nupp ja hoidke seda uuesti all, et muuta reguleerimise suunda.

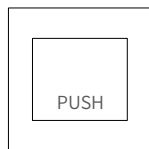


Ühildub nende 2,4 GHz RF-pultidega (müügil eraldi)

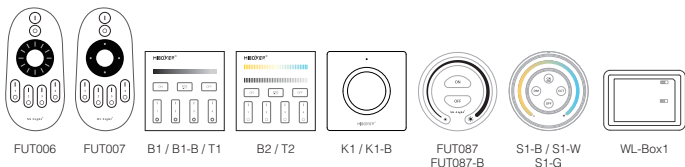

2,4 GHz RF-kaugjuhtimise juhend

1) Sidumise juhised

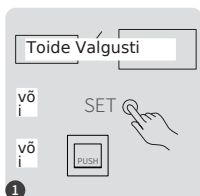

Lülitage toide 10 sekundiks välja ja uuesti sisse või vajutage üks kord SET-nuppu või lülitage valgusti PUSH-nupust sisse.




Vajutage 3 sekundi jooksul kolm korda nuppu I. Kolm aeglast vilkumist kinnitavad sidumist.



Kui valgusti aeglaselt ei vilgu, korrake samme. Märkus: juba seotud valgustit ei saa uuesti siduda.

2) Sidumise tühistamise juhised

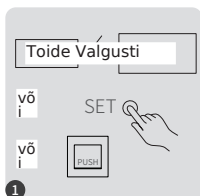

Lülitage toide 10 sekundiks välja ja uuesti sisse või vajutage üks kord SET-nuppu või lülitage valgusti PUSH-nupust sisse.




Vajutage 3 sekundi jooksul viis korda nuppu I. Kümme kiiret vilkumist kinnitavad sidumise tühistamist.



Kui valgusti kiiresti ei vilgu, korrake samme. Märkus: sidumata valgustilt ei ole vaja sidumist eemaldada.

3) Automaatne edastus (2,4 GHz RF-signaal)

Valgusti edastab puldi signaali automaatselt järgmisele kuni 30 m kaugusel olevale valgustile, seega võib juhtimiskaugus olla piiramatut. Kõik valgustid peavad olema seotud sama puldiga.



4) PWM kõrge/madala sageduse ümberlülitamine (ainult puldiga)

Kõrge sagedus: vajutage 3 sekundi jooksul üks kord OFF ja viis korda ON. Kaks kiiret vilkumist kinnitavad valiku.

Madal sagedus: vajutage 3 sekundi jooksul üks kord ON ja viis korda OFF. Kaks aeglast vilkumist kinnitavad valiku.

5) Režiimi „Mitte segada“ sisse- ja väljalülitamine (vaikimisi sees)

Režiimi „Mitte segada“ sisselülitamine (sobib sagedaste volukatkkestustega kohtadesse energia säästmiseks)

Režiimi „Mitte segada“ sisselülitamine:
juhised 2,4 GHz RF-puldiga

Vajutage 3 sekundi jooksul kolm korda OFF ja kolm korda ON. Neli kiiret vilkumist kinnitavad sisselülitamist.

Tähelepanu! Režiim „Mitte segada“ on sees. 1. Kui valgusti on rakenduse või puldiga välja lülitatud:

Pärast toite välja- ja sisselülitamist jääb valgusti välja. Sisselülitamiseks lülitage toite kaks korda välja ja sisse või kasutage rakendust/pulti.

2. Kui valgusti on sisse lülitatud, jääb see pärast ühekordset toite välja- ja sisselülitamist põlema.

Režiimi „Mitte segada“
väljalülitamine:

Vajutage 3 sekundi jooksul kolm korda ON ja kolm korda OFF. Neli aeglast vilkumist kinnitavad väljalülitamist.

Tähelepanu! Kui „Mitte segada“ on väljas, lülitub valgusti pärast toite taastumist alati sisse.

Režiimi „Mitte segada“ juhtimine rakenduses (vt lk 6)


Nutirakendusega juhtimise juhend

Lisage Zigbee 3.0 lüüs rakendusse Tuya Smart (vt lüüsi juhendit).

1) Ühendage toide. 2) Käivitage võrguga sidumine (tehaseseadistuses on sidumisrežiim aktiivne).


1. viis: lülitage valgusti järjest vähemalt 6 korda välja ja sisse, kuni valgus hakkab pulseerima.
2. viis: hoidke SET-nuppu all, kuni indikaator vilgub.

3) Avage Tuya Smart, valige Zigbee lüüs ja Add sub device. 4) Valige Indicator is flashing quickly. 5) Pärast lisamist saab rakenduses hämardada, rühmi juhtida jne.

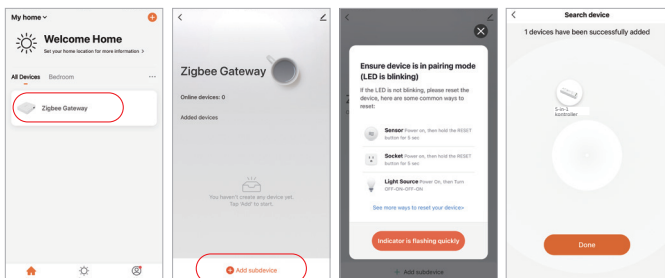

Režiimi „Mitte segada“ juhtimine rakenduses (vaikimisi sees)




Valige seadistatav valgusti või rühm → More → Power-on behavior → lülitage funktsioon sisse või välja.

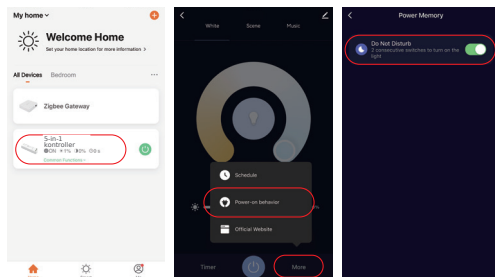

Philips Hue juhtimise juhend

Seadme lisamine rakendusse
Philips Hue

1) Ühendage toide. 2) Käivitage sidumine: lülitage valgusti vähemalt 6 korda välja/sisse või hoidke SET-nuppu all, kuni indikaator vilgub. 3) Avage Philips Hue: SETTINGS → Lights. 4) Vajutage paremas ülanurgas +. 5) Valige Search. 6) Valige Start configuration ja järgige rakenduse juhiseid.

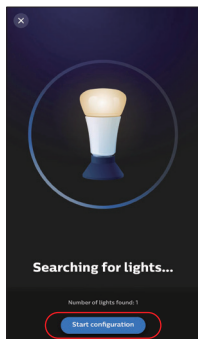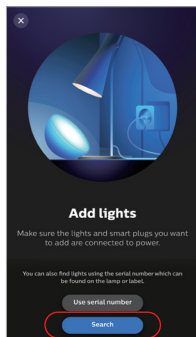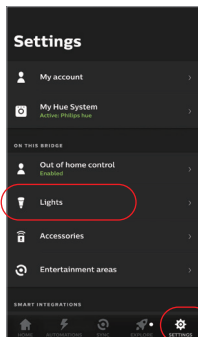


1) Alexa juhtimine (Zigbee 3.0 toega seade). Alexa hääljuhtimise juhend

Otseühendus on võimalik sisseehitatud Zigbee 3.0 toega mudelitega: Amazon ECHO Plus (2. põlvkond), ECHO (4. põlvkond), ECHO Studio ja ECHO Show (2. põlvkond).

- 1). Connect with power supply
- 2). Pairing network (attention: factory default is pairing network)

1. viis: lülitage valgusti järjest vähemalt 6 korda välja ja sisse, kuni valgus hakkab pulseerima. 2. viis: hoidke SET-nuppu all, kuni indikaator vilgub.


3) Õelge Amazon ECHO-le „Alexa, discover devices“. Oodake seadme leidmist; seejärel on hääljuhtimine aktiveeritud.

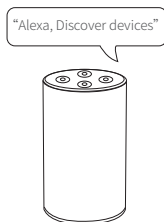

2) Alexa juhtimine (seade ei toeta Zigbee 3.0)

Kui Alexa ei toeta Zigbee 3.0, lisage seade MiBoxeri Zigbee 3.0 lüüsi ja jätkake järgmiste sammudega.


- 1) Avage Alexa rakendus. 2) Valige all paremal More. 3) Valige Skills & Games.

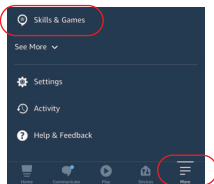

- 4) Vajutage paremas ülanurgas otsinguikooni. 5) Otsige „Smart Life“.




- 6) Valige Smart Life'i oskus, lõpetage seadistamine ja alustage hääljuhtimist.

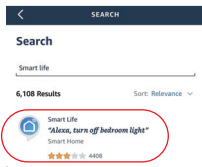


Google Home'i häälujuhtimise juhend

Lisage seade MiBoxeri Zigbee 3.0 lüüsi ja jätkake järgmiste sammudega.


1) Avage Google Home. 2)
Vajutage vasakus ülanurgas
+.

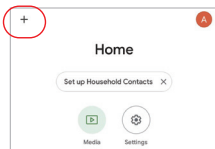


3) Valige Set up
device.

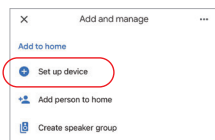

4) Valige Works with
Google.

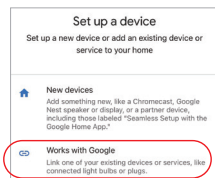

5) Vajutage paremas
ülanurgas otsinguikooni. 6)
Otsige „Smart Life“.
7) Valige Smart Life ja
järgige seadistamisjuhiseid.

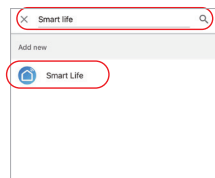

Tähelepa nu

1. Lülitage enne paigaldamist toide välja. 2. Veenduge, et sisendpinge vastab seadme nõuetele. 3. Ärge võtke seadet lahti, kui teil puudub vastav pädevus. 4. Ärge kasutage valgustit suurte metallpindade ega tugeva elektromagnetvälja lähedal, sest see vähendab oluliselt juhtimiskaugust.



Skannige QR-kood Zigbee seeria
videojuhendi vaatamiseks või avage link:
<https://miboxer.com/light/video/zigbee.html>

